


## Система хранения ключей KeyGuard.

### Быстрый старт. Инструкция по монтажу.

1. **Повесьте ключницу на стену:** Монтаж блока системы осуществляется 4 шурупами в стену. Стена для монтажа должна выдерживать соответствующую нагрузку.
2. **Подключите панель управления:** Панель управления монтируется посредством одного из прилагающихся кронштейнов снизу или сбоку ключницы. Перед монтажом панели необходимо выдавить входное отверстие для подвода кабеля. Плоский кабель панели управления необходимо воткнуть в плоский разъем на плате питания внутри ключницы.
3. **Подключите питание:** Провод питания подключается к автомату (фаза) и блоку питания (нейтраль).
4. **Подключите заземление.**
5. **Подключите Ethernet кабель.**
6. **Включите ключницу.**
7. **Настройте IP адрес ключницы и сервера:** Нажмите кнопку Settings на плате внутри ключницы. На TFT панели появится окно настроек сетевых подключений. Задайте фиксированный IP адрес устройства, фиксированный IP адрес сервера и корректные маску подсети и GateWay. Сохраните настройки и перезагрузите устройство.
8. **При использовании штатного программного обеспечения установить Сервер и Клиент.** При первом входе имя пользователя и пароль оставить пустыми. Далее действовать по видео инструкции.
9. **Все вопросы вы можете задать по email** [keyguard@keyguard.ru](mailto:keyguard@keyguard.ru) или телефону. +7 (495) 970 83 53
10. **Ссылки для скачивания:**

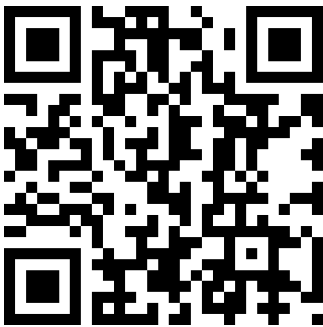


Сертификат

[www.keyguard.ru/doc/Ser.tif.pdf](http://www.keyguard.ru/doc/Ser.tif.pdf)



Инструкция по монтажу и эксплуатации

[www.keyguard.ru/doc/Manual.pdf](http://www.keyguard.ru/doc/Manual.pdf)

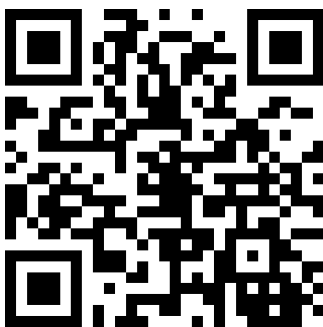

Инструкция на программное обеспечение

[www.keyguard.ru/doc/Instruction.pdf](http://www.keyguard.ru/doc/Instruction.pdf)



Видео инструкция на программу

<https://www.keyguard.ru/videos.html>



Ссылка на программное обеспечение

[www.keyguard.ru/doc/Soft.exe](http://www.keyguard.ru/doc/Soft.exe)